

Distributør av Detnov brannalarmsystemer
i Norge:



Industrivegen 3
2850 Lena
Epost: jens.georg@obs1.no
Telefon: +47 926 63 321

TILKOBLINGSSOKKEL

1-Konvensjonelle detektorer



2- Analoge detektorer




Norsk

1-Innledning


Konvensjonelle detektorer: Selv om 200-seriens detektorer ikke er følsomme for polaritet, anbefales det å montere dem i henhold til tegning nr. 1. Kablingsskjemaet vist i tegning nr. 1 må følges dersom det brukes en ekstern indikator sammen med detektoren. Positiv leder skal kobles til tilkobling nr. 1, og negativ leder skal inn på tilkobling nr. 4 og videre ut fra tilkobling nr. 3. Siste sokkel på sløyfen må ha en endemotstand på $4K7\Omega$. REF: 55320103

Analoge detektorer: Detektorer i 200-serien uten isolator skal monteres som vist i figur 2, og detektorer med isolator som vist i figur 3. Kablingen som er vist i tegning 1, må følges dersom en fjernindikator brukes sammen med detektoren. Tilkoblingene er angitt i bildene nedenfor.


» Detektorens sokkel må festes i taket med egnede skruer, eller på tilleggsplaten. Det trengs to selvborende skruer med diameter 3,9 mm for å feste tilleggsplaten.

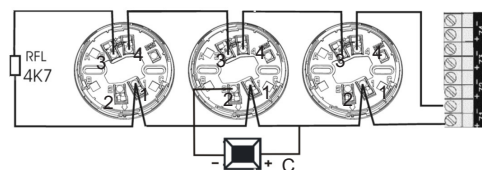

1- Tilkobling for konvensjonelle detektorer

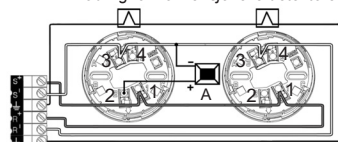

2- Tilkobling for analoge detektorer

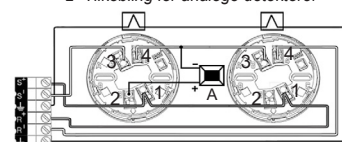

3- Tilkobling for analoge detektorer med isolator